Panasonic



付属品を確認してください

FM 簡易型アンテナ(1本) 【RSAXOOO2】

AM ループアンテナ(1本) 【N1DYYYY00011】

リモコン(1コ) 【N2QAYB000556】

電源コード(1本) 【K2CA2CA00024】

リモコン用乾電池(単3形、2本)

2012 年 4 日理左の

取扱説明書

CD ステレオシステム

品番 SC-PM02

+.		14
セ		U
_	•	_

「安全上のご注意」を必ずお読みください

(--- 15~17ページ)

·
準備
本機の接続2 各部のはたらき4
聴く
CD を聴く
ラジオを聴く8
外部機器の音声を聴くS 別売品のご紹介S
タイマー
タイマーを使う1C
使いこなす
音質・音場効果を楽しむ11 便利な機能11
困ったときは?他

Q&A (よくあるご質問)......12

こんな表示が出たら......12

故障かな!?......13

什様......14

_	73 / 1	1,910.	2012	+ -	ノコわいエヘン
	品番です。				

- 電源コードは、本機専用ですので、他の機器 には使用しないでください。また、他の機器
- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

の電源コードを本機に使用しないでください。


● 小物部品については乳幼児の手の届かないと ころに適切に保管してください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(→ 15~17ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



本機の接続

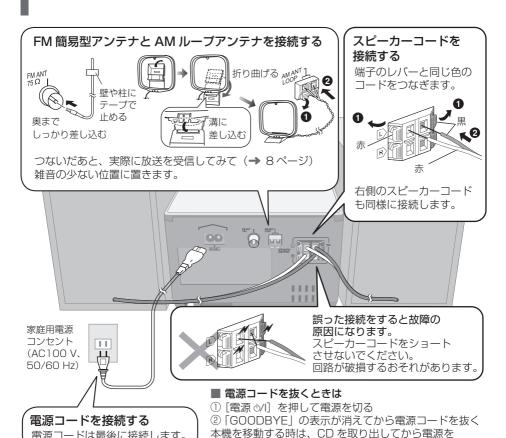

本機について

CD ステレオシステム (SC-PMO2)

電源コードは最後に接続します。



スピーカー センターユニット (SB-PM02) (SA-PM02)

センターユニットとスピーカーは 1 cm 以上 離してください。

- スピーカーに左右の区別はありません。
- スピーカーネットは取り外しができません。

■ よりよい音響効果を得るために


切ってください。(故障の原因になることがあります。)

音はスピーカーの置きかたによって変わりま す。例えば、床の上や部屋の隅に置くと低音 が増します。下記を参考に、よりよい音質を お楽しみください。

- しっかりした、平らで安定した場所に設置
- 左右のスピーカー周囲の様子をできるだけ 同じにする。また周りの反射をできるだけ 少なくする。
 - 例) 左右は壁から離す。堅い壁やガラス窓 には厚地のカーテンなどを掛ける。
- 左右のスピーカーの間隔を広げる。
- 後ろの壁から5 cm 以上離して設置する。
- 鑑賞時の耳の位置と同じくらいの高さに スピーカーを設置する。

外部機器を接続する

外部機器の音楽の聴きかたは、9ページをご覧ください。

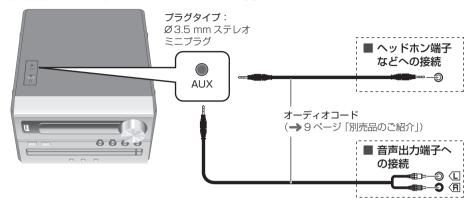

CD について

■ 使用できる CD は



このマークの付いた CD

- CD-DA フォーマットで記録された音楽用の CD-R/CD-RW (ファイナライズ* されたもの)
- 記録状態によっては、再生できないことがあります。
- * 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるように処理すること。

■ 使用できない CD は

ハート型など、特殊形状のCD(故障の原因になります。)

■ 使用を保証していない CD は


- 違法にコピーした CD
- DualDisc(デュアルディスク:両面に 音楽や映像などの情報が書き込まれた ディスク)

■ 取り扱い上のお願い

- 鉛筆などで字などを書かない。
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない。
- 紙やシール、ラベルを貼らない。
- 傷つき防止用のプロテクターなどを使わない。
- シールやラベルがはがれたり、のりが はみ出している CD は使わない。
- 市販のラベルプリンターでディスク面に 印刷した CD は使わない。

■ CD の入れかた

ラベル面を上に、CDトレイの中央に正しく 置く。




■ CD の持ちかた



再生面(光っている面)には触れない

汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。




● 露がついたら

(急に暖かい室内に持ち込んだときなど) 乾いた柔らかい布でふいてください。

 ● CD を良い音でお楽しみいただくために 別売の専用クリーナーで時々清掃されることをおすすめします。

推奨品: CD レンズクリーナー (品番 RP-CL510)

各部のはたらき

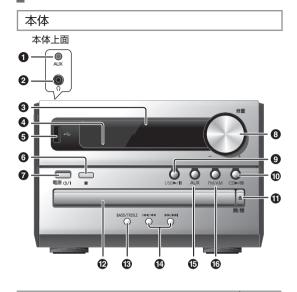

	3 11
3 表示部 - 4 リモコン受信部 -	11 — —
4 リモコン受信部 -	
	_
· 平信新田 「下面… 7 m N 内	
左右…各 30°	
距離と角度はおよその数値です。	
⑤ USB 端子 -	_
6 停止する 6	, 7
● 電源を入/切する	6
❸ 音量を調節する -	_
•0(最小)~50(最大)	
● USB を再生 / 一時停止する	7
	6
① CD トレイを開 / 閉する	6
CD トレイ部	_
13 バス/トレブルを選ぶ	11
	3, 11
周波数やプリセットチャンネルを選ぶ	
バス / トレブルを調整する	
6 AUX に切り換える	9
⑥ FM/AM を切り換える	8

リモコン




◆ 本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています。

	なまえやはたらき	参照ページ
1	電源を入 / 切する	6
2	表示部の明るさを変える	_
	・押すたびに:表示部(暗) ← (明)	
3	番号を選ぶ	6~8
4	プログラム曲を消去する	6
5	プログラムプレイを入 / 切する	6, 7
6	CD を再生 / 一時停止する	6
7	USB を再生 / 一時停止する	7
8	スキップ / サーチする	6, 8, 11
	周波数やプリセットチャンネルを選ぶ	
_	バス / トレブルを調整する	
9	リ.マスターを入/切する	11
10	EQ (イコライザー) を設定する	11
11)	バスを選ぶ	11
12	アルバムやトラックを選ぶ	7
13	表示を切り換える	6, 7
14)	ラジオの放送局を自動で	8
(15)	記憶する チューニングモードを選ぶ	0
16		10
17)	時計 / おめざめタイマーを	10
w	設定する	10
18	おやすみタイマーを設定する	10
19	オートオフ機能を入 / 切する	11
20	音量を調節する	_
	•0(最小)~50(最大)	
21)	一時的に消音する	_
	• 解除するには、もう一度押す/	
	音量を調節する/電源を切る	
22	リピートプレイを入 / 切する	6
23	再生モードを選ぶ	6
24	AUX に切り換える	9
<u>25</u>	FM/AM を切り換える	8
<u>26</u>	停止する	6, 7
27	D.BASS を入/切する	11
28	トレブルを選ぶ	11
29	決定する	7, 10
30		11
31	入力レベルを変更する	9
32	FM のステレオ / モノラルを	9
	切り換える	

リモコンの使いかた

■ 乾電池の入れかた



- こちら側から先に入れる ● ⊕、⊝ を確認してください。
- 電池はマンガンまたはアルカリ乾電池をお使いください。
- 使用上のお願い
- 受信部とリモコンの間に障害物を置かない。
- 受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の 強い光を当てない。
- 受信部と送信部のほこりに注意する。
- 本体をラックに入れて使用するとき ラックのガラス扉の厚さや色などによって、 リモコンの動作距離が短くなることがありま す。

スピーカーについて

- 付属のスピーカー以外はご使用になれません。他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。
- スピーカーは防磁設計ではありません。 テレビやパソコンなどの近くに置かないで ください。

- 大きな音量で連続使用しないでください。スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカーの寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- 通常の使用時でも次のような場合は、音量を下げてご使用ください。(音量を下げないと、スピーカー破損の原因になることがあります。)
 - 音がひずんだとき
 - 音質を調整するとき

CD を聴く

- 【電源】を押して電源を入れる 本体は「電源 ◊/·] を押す
- 本体の [開 / 閉 ▲] を押して CD を入れる CD トレイを閉めるにはもう一度押す
- [CD ▶/III] を押す(再生開始)

停止する	[■](停止)を押す
一時停止する	[CD ►/II] を押す ■ 再開するには もう一度押す
曲を飛ばす (スキップ)	[I◀◀/◀◀] や [▶▶/▶▶] を押す
早送り / 早戻しする (サーチ)	再生中 / 一時停止中に [I◀◀/◀◀] や [▶▶/▶▶] を押したままにする
好きな曲から 聴く (ダイレクト プレイ)	数字ボタンを押す ■ 2 桁の数字を選ぶには [≧ 10] を押してから 数字ボタンを押す
再生範囲を変 える / 順不同 で聴く (再生モード)	[再生モード] を押して 再生モードを選ぶ 1-TRACK ITR: 1 曲を再生 RANDOM RND: ランダムプレイ
再生残り時間 を見る	再生中/一時停止中に [表示切換] を押す 押すたびに: 再生経過時間 → 再生残り時間
くり返し聴く (リピートプレ イは、他の再 生方法と組み 合わせること ができます)	[リピート] を押して 「ON REPEAT」を選ぶ ("➡" が表示されます。) ■ 解除するには [リピート] を押す (「OFF REPEAT」が表示され、"➡" が消

えます。)

お知らせ

- すでに CD が入っている場合、電源切時に [CD ▶/■] を押すと、電源が入り、CD 再生が 始まります。(ワンタッチプレイ)
- ランダムプレイやプログラムプレイ (→ 下記) の設定中 / 再生中は、ダイレクトプレイはできません。
- MP3 音楽(ファイルに「.mp3」や「.MP3」の 拡張子があるもの)は再生できません。
- CD トレイを開けると、再生モードは解除されます。
- ランダムプレイ中は、一度再生した曲へスキップできません。
- ランダムプレイ中のサーチは、再生している曲の 中だけで行われます。

曲を選んで聴く(プログラムプレイ)

好みの曲を選んで、好きな順に聴くことができます。最大 24 曲までプログラムできます。

- 停止中に [プログラム] を押す "PGM" が表示されます。
- **② 数字ボタンを押して曲を選ぶ** 続けて選ぶときはこの操作をくり返す
- [CD ►/III] を押す

停止する	再生中に [■] (停止) を押す (プログラム内容は保持)
内容を確認する	プログラムプレイの停止中に [◀◀/◀◀] や [▶▶/▶▶] を押す
曲を追加する	プログラムプレイの停止中に 上記手順 ② を行う
通常の再生に戻す	プログラムプレイの停止中に [プログラム] を押して "PGM"を消す (プログラム内容は保持) ■ プログラムプレイに戻るには 停止中に [プログラム] を 押して "PGM" を表示させる
最後の 1 曲を取り消す	プログラムプレイの停止中に [消去] を押す
プログラムを すべて取り 消す	プログラムプレイの停止中に [■] (停止) を押す (「CLR ALL」が表示されます。) 5 秒以内にもう一度 [■] (停止) を押す

- プログラムプレイの合計再生時間は表示されません。
- 電源を切ったり、セレクターを切り換えても プログラム内容は保持されます。
- CD トレイを開けると、プログラム内容は取り 消されます。
- プログラム曲を選んで取り消すことはできません。
- プログラムプレイ中のサーチは、再生している曲 の中だけで行われます。

USB を聴く

USB デバイスなどを本機に接続して、MP3 音楽(ファイルに「.mp3|や「.MP3|の 拡張子のあるもの)を再生することができます。

- USB 延長ケーブルは、本機では正しく動作 しませんので、使用しないでください。
- iPod/iPhone には対応していません。
- 接続する機器によっては正しく動作しない 場合があります。
- ① 本機の音量を下げる
- ② USB デバイスを本機の USB 端子 (→ 4ページ) に接続する

[USB ▶/**||**] を押す(再生開始)

停止する ([RESUME] が表示され、 停止した位置 が記憶されま す)

一時停止する

- [USB ▶/**II**] を押す
- 再開するには もう一度押す [■] (停止) を押す
- 再開するには 「USB ▶/**III**] を押す ■ 始めから再生するには もう一度「■](停止)を押し てから [USB ▶/**II**] を押す 再牛中に、「▲」や「▼」を押す
- (アルバム スキップ) 好きな曲から 聴く

(ダイレクト

プレイ)

アルバムを選ぶ

- 数字ボタンを押す
- 2 桁の数字を選ぶには [≧ 10] を押してから 数字ボタンを押す

停止中に、[▲] や [▼] を]

回押してから数字ボタンを押す

■ 3 桁の数字を選ぶには 「≥ 10] を2回押して から数字ボタンを押す

再生残り時間 などを見る

再生中 / 一時停止に 「表示切換」を押す 押すたびに下記情報が表示 されます。 再牛経過時間 → 再牛残り時間

ID3 (アーティスト)* アルバム名* ID3 (曲)* 曲名* └ ID3 (アルバム)* **↓**

- * 本機はアルファベットのみ 正しく表示されます。
- スキップ、ワンタッチプレイ、再牛干ード、 リピートプレイの設定は CD と同様の操作 でできます。 $(\rightarrow 6$ ページ)

曲を選んで聴く(プログラムプレイ)

好みの曲を選んで、好きな順に聴くことがで きます。最大24曲までプログラムできます。

- 停止中に [プログラム]を押す "PGM"が表示されます。
- 2 [▲] や [▼] を押して アルバムを選ぶ
- [▶▶/▶▶I] を押してから 数字ボタンを押して曲を選び 「決定」を押す 続けて選ぶときは上記手順 🛭 と 🕄 の 操作をくり返す
- 「USB ▶/Ⅲ を押す 4

停止する

再牛中に

「■」(停止)を2回押す (プログラム内容は保持)

曲を追加する

プログラムプレイの停止中に 上記手順 2 と 3 を行う

● その他のプログラムプレイの操作は CD と同様 です。 $(\rightarrow 6$ ページ)

お知らせ)

- プログラムプレイの合計再生時間は表示されません。
- 電源を切ったり、セレクターを切り換えても プログラム内容は保持されます。
- USB デバイスを取り外すと、プログラム内容は 取り消されます。
- プログラム曲を選んで取り消すことはできません。

ラジオを聴く

周波数を合わせて聴く

- [FM/AM] を押して[FM] または「AM」を選ぶ
- ② [チューニングモード] を押して 「MANUAL」を選ぶ
- 自動選局するには
 周波数が動き始めるまで [I◀◀/◀◀] や
 [▶▶/▶▶] を押したままにする
 放送を受信すると止まります。
 自動選局中、周囲に妨害電波があると、
 放送を受信せずに周波数が止まることが
 あります。
- 自動選局を止めるにはもう一度 [I◀◀/◀◀] や [▶▶/▶▶] を押す

■ 電源切時に [FM/AM] を押すと、電源が入り、 ラジオを受信します。

放送局を記憶させて聴く

FM/AM 各 15 局まで記憶することが できます。

「FM」または「AM」を選んでおく

自動で記憶させる

[オートプリセット] を押す

周波数が動いて、放送局を自動で記憶していきます。

■ 記憶させる開始周波数を変えるには [再生モード] を押す

CURRENT: 受信中の周波数から LOWEST: 一番低い周波数から

手動で記憶させる

- 「チューニングモード」を押して
 「MANUAL」を選ぶ
- [I◀◀/◀◀] や [▶▶/▶▶I] を 押して記憶させたい周波数に 合わせる
- **③** [プログラム] を押す "PGM" が点滅します。
- 4 数字ボタンを押してチャンネル を選ぶ
 - 2 桁の数字を選ぶには [≥ 10] を押してから数字ボタンを 押す
 - 続けて記憶させるには手順 ② ~ ④ の操作をくり返す

- FMのモノラル受信(→9ページ)でも記憶させることができます。
- 選んだチャンネルに放送局が記憶されていた 場合、新しい放送局が上書きされます。

記憶させた放送局を聴く

- 「チューニングモード」を押して
 「PRESET」を選ぶ
- ② [I◀◀/◀◀] や [▶▶/▶▶I] を 押してチャンネルを選ぶ 数字ボタンでもチャンネルを選ぶことが できます。
 - 2 桁の数字を選ぶには[≥ 10] を押してから数字ボタンを 押す

AM 放送で雑音が多いとき

BP (ビートプルーフ) 機能を使ってください。 「BP1」や 「BP2」が表示されるまで、 [チューニングモード] を押したままにする

上記の操作をするたびに:

BP1

BP2

雑音の少ないものを選んでください。

FM ステレオ放送で雑音が多いとき

[FM 音声モード] を押して "MONO" を表示させる (モノラル受信)

周波数を変えると自動的にステレオ放送に 戻ります。(通常はステレオ放送にすることを おすすめします。)


■ ステレオ放送に戻すには [FM 音声モード] を押して"MONO"を 消す

ラジオがうまく受信できないとき

山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱い ところやノイズが入るときには、屋外アンテナ などの設置をおすすめします。

►M (テレビアンテナ端子の利用)付属の FM 簡易型アンテナを取り外し、下図のように接続してください。

本体(背面)



上記アンテナ端子が地上デジタル放送専用の場合は効果がないことがあります。 ト記の接続をしてもうまく受信できない場

上記の接続をしてもうまく受信できない場合、FM 専用アンテナ(市販)やブースター(増幅器、市販)の使用が必要になることがあります。くわしくは販売店にご相談ください。

外部機器の音声を 聴く

- ① 外部機器の音質効果を無効にしておく
- ② 外部機器を接続しておく (→3ページ)
- ③ ポータブル機器の場合は、ポータブル 機器側で音量を調節しておく
- ④ テレビ、有線放送、BS/CS チューナーの 場合は、好みの放送局を受信しておく
- ⑤ 本機の電源を入れておく
- [AUX] を押す
- | 外部機器を再生する
- 音量に過不足を感じるときは [入力レベル] を押す

HIGH: 音量が小さいとき NORMAL: 音量が大きいとき

お知らせ

音がひずんだり、ノイズが発生するときは「NORMAL」 に切り換えると改善する場合があります。

別売品のご紹介

オーディオコード (ステレオミニプラグ~ステレオミニプラグ)

・RP-CAM3G15 (1.5 m) オーディオコード

- RP-CAPM3G15 (1.5 m)
- 2012年4月現在の品番です。



付属品(→ 表紙)や別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/



携帯電話からもお買い求めいた だけます。

http://p-mp.jp/cpm/

タイマーを使う

時計を合わせる

本機の時計は24時間表示です。

[時計 / タイマー] を押して「CLOCK」を選ぶ

押すたびに:

CLOCK → OPLAY1 → OPLAY2

L (元の画面) ← OPLAY3 ←

- 2 10 秒以内に、
 - [▲] や [▼] を押して時計を 合わせる
- (3) [決定] を押して時刻を決定する
- 時計を確認するには[時計 / タイマー] を押す

- 時計の精度には若干の誤差があります。定期的な時刻補正をおすすめします。
- コンセントを抜いたり、停電したときは、時計を 合わせ直してください。

おやすみタイマーを使う

指定した時間が経過すると、自動的に再生を 停止し、電源が切れます。

[スリープ] を数回押して時間を選ぶ

押すたびに:

30 MIN \rightarrow 60 MIN \rightarrow 90 MIN \leftarrow OFF \leftarrow 120 MIN \leftarrow

"SLEEP"が表示されます。

- 解除するには 「OFF」を選ぶ
- 残り時間を確かめるには [スリープ] を押す

数回押すと設定を変えることができます。

おやすみタイマーは、おめざめタイマー(→ 右記)と組み合わせて使えますが、おやすみタイマーが優先されます。

おめざめタイマーを使う

3 種類の設定(②PLAY1、②PLAY2、②PLAY3) をし、使い分けることができます。

音源が CD や USB のときは、再生モードや プログラムプレイの設定をしておくことが可 能です。

- ① 時計を合わせておく (→ 左記)
- ② 再生する音源 (CD/ ラジオ /USB/ AUX) を準備し、音量を合わせておく
- [時計 / タイマー] を数回押して タイマーを選ぶ (⊕PLAY1、⊕PLAY2、⊕PLAY3)
- 2 10 秒以内に、 [▲] や [▼] を押して 開始時刻を設定する
- (決定) を押す
- 4 手順 ② と ③ をくり返して 終了時刻を設定する
 - 開始時刻から終了時刻までの時間が1分 以上になるように設定してください。
- [再生 ②] を押して動作させた いタイマーを選ぶ (④PLAY1、⊕PLAY2、⊕PLAY3)
- 電源を切る
- タイマーを無効にするには[再生 ②] を 2 回押して "②" を消す
- タイマー設定の音源や音量を変えるには [再生 ②] を 2 回押してタイマーを無効にしてから音源と音量を変え、手順 ⑤ と ⑥ を 行う

(お知らせ) ……………

- 電源を切らないと、タイマーが動作しません。
- 設定した時刻になると、設定した音量まで フェードイン(徐々に大きく)して再生します。 (動作中は"⊕"が点滅します。)
- 終了時刻になると、電源が切れます。
- タイマーは無効にしない限り、設定した時刻に 動作します。
- 音源に AUX を選んだ場合は、外部機器側も同じ 時刻に動作するように設定してください。

音質・音場効果 を楽しむ

好みの音質を楽しむ

「プリセット EQ1を数回押して 好みの音質を選ぶ

HEAVY	ロックなど、パンチを効かせるとき
SOFT	BGM として聴くとき
CLEAR	ジャズなど、高音部を鮮明にするとき
VOCAL	ボーカルにつやを出したいとき
FLAT	音質効果を使わないとき

お買い上げ時の設定は「HEAVY」です。

低域 / 高域を調整する

[BASS] または [TREBLE] を押す

本体は [BASS/TREBLE] を押す

BASS 低域のレベルを調整するとき TREBLE 高域のレベルを調整するとき

[I◀◀/◀◀] や [▶▶/▶▶I] を 押してレベルを調整する

お知らせ)・

● 各レベルは-4から+4まで調整できます。

豊かな低音で聴く

低い周波数の重低音を大きくします。

[D.BASS] を押す

押すたびに:

ON D.BASS = OFF D.BASS

再生する音源によっては効果の少ないものもあります。

サラウンド効果を楽しむ

[サラウンド] を押す

押すたびに:

ON SURROUND ≒ OFF SURROUND

■ FM ステレオ放送で雑音が多いときには 「OFF SURROUND」を選ぶ

より自然な音で聴く

USB の再生時に、より自然な音質にする効果 があります。

[リ.マスター] を押す

押すたびに:

ON RE-MASTER \$\square\$ OFF RE-MASTER

便利な機能

ヘッドホンで聴く



お願い

ヘッドホンを接続するときは、音量を下げてくだ さい。また、耳を刺激するような大きな音量で 長時間聴くことは避けてください。

電源の切り忘れを防ぐ(オートオフ機能)

以下の状態で、ボタン操作のない状態が約30 分続くと、自動的に電源が切れます。

- CD や USB の停止中 / 一時停止中
- AUX が無音に近い状態

[オートオフ] を数回押して "A.OFF"を表示させる

■ 解除するには

[オートオフ] を数回押して "A.OFF" を消す

(お知らせ

● "A.OFF" を消して解除しない限り、電源を 切ってもオートオフ機能が働きます。

保管

- 次のような場所に置かない
- 直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

Q&A(よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)	ページ
テレビをつなぎたい	AUX 端子に接続すると、音声のみ本機でお楽しみいただけます。	3
有線放送をつなぎたい		3
iPod などをつなぎたい	AUX 端子に接続します。 	
	フォノイコライザー内蔵タイプのプレーヤーなら、AUX 端子に接続し	3
アナログレコード	て使用可能です。(機器によってはコネクタ変換が必要)内蔵していない	
プレーヤーを接続したい	プレーヤーの場合は、外部にフォノイコライザー(他社品)を接続して	
	AUX 端子に接続してください。	
// O = 1 ° 1 +	付属のスピーカー以外はご使用になれません。	_
他のスピーカーを	本機は、本体と付属スピーカーの組み合わせにより正しい特性の音が得ら	
つなぎたい	れます。他のスピーカーを使用すると、故障の原因となるほか、正しい特	
	性の音が得られません。	
長期間使用しないのだが、	節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことを	_
どうすれば?	おすすめします。	
C 2 3 1 (10 .	再使用時には、時計の再設定が必要です。	
再生時の音質を変えたい	EQ(イコライザー)の設定を変えてみるのも一つの方法です。	11

こんな表示が出たら

表示	意味	処理
ADJUST CLOCK	タイマーを動作させるには時刻設定が 必要です。	時計を合わせてください。(→ 10 ページ)
ADJUST TIMER	タイマーの開始時刻と終了時刻を設定 していません。	タイマーの開始時刻と終了時刻を設定して ください。(➡ 10ページ)
AUTO OFF	1 分以内に自動的に電源が切れます。(オートオフ機能 (➡ 11 ページ))	解除するには、いずれかのボタンを押して ください。
ERROR	誤った操作をしています。	取扱説明書を読み、操作をやり直してください。
F61	EBART, 28/11 - + 1 - +	一度、電源を入れ直してください。それで
F76	異常が発生しました。 	も表示が消えないときは、販売店にご相談 ください。
NODEVICE	USB デバイスが接続されていません。	USB デバイスをきちんと接続してくださ い。(→ 7 ページ)
NO DISC	CD が入っていません。または、曲の 入っていない CD-R などを入れました。	再生できる CD を入れてください。
	再生できない曲です。	(その曲をスキップして再生します。)
NO PLAY	再生できないディスクです。	再生できるディスク (→3、6ページ) に 取り換えてください。
	再生できない USB のフォーマットで す。	「.mp3」や「.MP3」の拡張子のあるものを 再生してください。
PGM FULL	プログラム曲数が 24 曲を超えようと しています。	(これ以上のプログラムはできません。)
READING	情報を読み込んでいます。	「READING」消灯後に操作してください。
REMOTE 1	リモコンモードの設定が本機と合って	リモコン側のリモコンモードを切り換えて
REMOTE 2	いません。	ください。(→ 13 ページ)

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らな い場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、使用には差しつかえありません。

	こんなときは	ここをご確認ください	ページ
システム全体	電源が入っているのに何の操作 も受け付けなくなった	次の操作をして、本機を購入時の設定に戻してください。 ① 一度、電源コードを抜き、3分ほどそのままにしておく。 ② 本体の [電源 6/1] を押しながら電源コードを接続する。 ③ 表示部に「―――――」が表示されるまで本体の [電源 6/1] を押したままにする。	
全条	電源が入っているのに音が出ない	スピーカーコードを正しく接続してください。	2
144	再生中に「ブーン」という音が する	接続コードの近くに電源コードや蛍光灯がありませんか。 電気器具を本機からできるだけ離してください。 電源コードを逆に差しかえてみてください。	
	• CD を入れても、表示部が	規格外の CD を使用していませんか。	3
CD	変わらない ・再生ボタンを押しても再生が 始まらない	寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差で、レンズ部に「つゆつき」が生じることがあります。「つゆつき」が起こったときは故障の原因になりますので、部屋の温度になじむまで(約2~3時間)、電源を切ったまま放置してください。	
	特定の箇所が正常に再生しない	CD を柔らかい布でふいてください。	3
	CD トレイが正しく閉まらない	ディスクが正しい位置にあるかどうか、確認してください。	3
	• FM 放送や AM 放送がうまく	FM 簡易型アンテナや AM ループアンテナを接続してください。	2
	受信できない	アンテナの設置場所や向きを変えてみてください。	_
_	• 雑音、ひずみが多い	アンテナ線と電源コードをできるだけ離してください。	_
ラジオ		送信所が遠かったり、近くに大きなビルや山がある場合は、 屋外アンテナを利用してみてください。	9
		テレビ、ビデオデッキ、パソコン、BSチューナーなどの電源が入っていませんか。また、近くで携帯電話の充電をしていませんか。 各機器の電源を切る、または本機と各機器との距離を離してください。	_
ñ	再生ボタンを押しても再生が 始まらない	本機では、「.mp3」や「.MP3」の拡張子のあるもののみ再生できます。 容量が 8 GB を超える USB デバイスの動作は保証していません。	7
SB	操作に時間がかかる	容量の大きい USB デバイスの場合、操作に時間がかかることがあります。	_
	リモコン操作ができない	乾電池の ⊕、⊖ を正しく入れてください。	5
		新しい乾電池と交換してください。	5
		本体側とリモコン側のリモコンモードを合わせてください。(→下記)	_
リモコン	本機のリモコン操作で他の 機器が誤動作する他の機器のリモコンで本機が 誤動作する	他の機器が干渉しないように、リモコンモードを変更してください。 本体側の切り換え ① 本体の [AUX] を押したまま、リモコンの [2] (または [1]) を 2 秒以上押したままにする。(「REMOTE 2」 (または「REMOTE 1」)が表示されます。) リモコン側の切り換え ② リモコンの [決定] と [2] (または [1]) を 2 秒以上 押したままにする。	_

仕様

センターユニット部(SA-PMO2) アンプ部 実用最大出力 10 W (5 W + 5 W) 6 Ω、1 kHz、 (面 CH 動作) (JEITA) 全高調波ひずみ率 10% 入出力端子 USB 端子: USB 2.0 full speed HP 端子: ステレオミニ (ø 3.5 mm) AUX 端子: ステレオミニ (ø 3.5 mm) FM チューナー部 受信周波数帯域 $76.0 \sim 90.0 \text{ MHz}$ (100 kHz ステップ) アンテナ端子 75 Ω (不平衡型) プリセットメモリー登録数 15 局 AM チューナー部 受信周波数带域 $522 \sim 1629 \, \text{kHz}$

CD 部

プリセットメモリー登録数 15 局

ディスク	8 cm/12 cm
サンプリング周波数	44.1 kHz
量子化	16 ビット直線
光源	半導体レーザー
波長	795 nm*
レーザーパワー	CLASS 1
チャンネル数	2 チャンネル(ステレオ)
デジタルフィルター	8 fs
D/A コンバーター	MASH (1ビットDAC)
CD-R、CD-RW	再生可

(9 kHz ステップ)

USB 部 (再生のみ)

USB	USB 2.0 full speed
インターフェース	(USB1.1 互換)
対応デバイス	マスストレージクラス
給電電流	最大 500 mA
ファイル	FAT12/16/32
フォーマット	
対応 USB メモリ容量	最大 8 GB
再生フォーマット	MP3(拡張子:「.mp3」また
再生フォーマット	MP3 (拡張子:「.mp3」また は「.MP3」)
再生フォーマット ビットレート	
	は「.MP3」)
ビットレート	は「.MP3」) 32 kbps ~ 320 kbps
ビットレート最大フォルダ数	は「.MP3」) 32 kbps ~ 320 kbps

本体総合

電源	AC100 V、50/60 Hz	
消費電力	12 W	
寸法	184 mm × 123 mm ×	
(幅×高さ×奥行)	228 mm	
質量	約 1.1 kg	
許容周囲温度	0 ℃~+ 40 ℃	
許容相対湿度	35 % ~ 80 % RH	
	(結露なきこと)	

電源切(スタンバイ)時の消費電力:約0.2W

スピーカー部(SB-PMO2)

形式	1 ウェイ 1 スピーカー
	システム (バスレフ型)
	フルレンジ:10 cm
	コーンタイプ
インピーダンス	6 Ω
許容入力(IEC)	5 W (Max)
出力音圧レベル	83 dB/W (1 m)
再生周波数帯域	61 Hz ~ 17 kHz (-16 dB)
	95 Hz ~ 15 kHz (-10 dB)
寸法	139 mm × 224 mm ×
(幅×高さ×奥行)	136 mm
質量	約 1.3 kg

- 注)1.この仕様は、性能向上のため変更することが あります。
 - 2.全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる第10次高調波までの総和です。

MPEG Layer-3 オーディオコーディング技術は、Fraunhofer IIS および Thomson からライセンスを受けています。

iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは一部記載していません。

- 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めたり、 ヘッドホンをご使用になるの 、も一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

―このマークがある場合は―

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する 情報



このシンボルマークは EU 域内での み有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

^{**} 本体のモデル品番表示の横に、「④」と表記がある モデルは、波長が 790 nm になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うお それがある内容」です。



「軽傷を負うことや、 財産の損害が発生する おそれがある内容」で す。 ■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

⚠ 警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常があったときには、電源プラグを抜く



● 煙が出たり、異常なにおいや 音がする

電源プラグ を抜く

- 電源プラグ 音声が出ないことがある
 - 内部に水や異物が入った
 - 電源プラグが異常に熱い
 - 本体に変形や破損した部分が ある

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

電源コード・プラグを破損するようなことは しない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)



傷んだまま使用すると、火災・感 電・ショートの原因になります。

コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になりま す。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100 V 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になりま す。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、火災の原 因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。



ぬれ手埜ゖ

困ったときは? #

安全上のご注意(つづき)

⚠ 警告

使い切った電池は、すぐにリモコンから取り 出す



そのまま機器の中に放置すると、 電池の液もれや、発熱・破裂の原 因になります。

電池は誤った使いかたをしない



- 指定以外の電池を使わない
- 乾雷池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ⊕ と ⊝ を針金などで接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピン などといっしょに保管しない
- ⊕ と ⊝ を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池 をいっしょに使わない
- 被覆のはがれた電池は使わな い

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・ 発火・破裂などを起こし、火災や 周囲汚損の原因になります。

電池には安全のため被覆をかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

電池の液がもれたときは、素手でさわらない



- 液が目に入ったときは、失明の おそれがあります。目をこすら ずに、すぐにきれいな水で洗っ たあと、医師にご相談ください。
- ・液が身体や衣服に付いたときは、 皮膚の炎症やけがの原因になる ので、きれいな水で十分に洗い 流したあと、医師にご相談くだ さい。

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- ・機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

雷が鳴ったら、本機や電源プラグ、アンテナ 線に触れない



感電の原因になります。

-----分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、 感電の原因になります。

分解禁止

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聴くと、聴力が大き く損なわれる原因になります。

注意

CD トレイに指をはさまれないように注意する



けがの原因になることがあり ます。

指はさみ注意 ・特にお子様にはご注意くださ (,)

屋外アンテナの設置、工事は自分でしない



強風でアンテナが倒れた場合に、 けがや感電の原因になることがあ ります。

設置・工事は販売店にご相談く ださい。

コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとす ると、コードが傷つき、火災・感 電の原因になることがあります。 また、引っかかって、けがの原因 になることがあります。

放熱を妨げない



内部に熱がこもると、火災の原因 になることがあります。

- 背面の通気孔をふさがないでく ださい。
- ・また、外装ケースが変形する原 因にもなりますのでご注意くだ

スピーカーは付属のものを接続する



付属以外のスピーカーを接続する と、スピーカーが発熱し、火災の 原因になることがあります。

長期間使わないときや、お手入れのときは、 電源プラグを抜く



を抜く

通電状態で放置、保管すると、絶 縁劣化、ろう電などにより、火災 **電源プラグ** の原因になることがあります。

> • ディスクは、保護のため取り出 しておいてください。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの 多いところに置かない



電気が油や水分、ほごりを伝わり、 火災・感電の原因になることがあ ります。

長期間使わないときは、リモコンから電池を 取り出す



液もれ・発熱・発火・破裂などを 起こし、火災や周囲汚損の原因に なることがあります。

不安定な場所に置かない



高い場所、水平以外の場所、振動 や衝撃の起こる場所に置かない 倒れたり落下すると、けがの原因 になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない



温度が高くなりすぎると、火災の 原因になることがあります。

- ・直射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意くださ
- ・また、外装ケースや内部部品が 劣化する原因にもなりますので ご注意ください。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしな U



倒れたり落下すると、けがの原因 になることがあります。

また、重量で外装ケースが変形し、 内部部品が破損すると、火災・故 障の原因になることがあります。

ヘッドホン接続前に、音量を下げる



音量を上げ過ぎた状態で接続する と、突然大きな音が出て耳を傷め る原因になることがあります。

・音量は少しずつ上げてご使用く ださい。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

- まず、お買い求め先へご相談ください
 - ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

雷話(

お買い上げ日 年 月 \Box

修理を依頼されるときは

「こんな表示が出たら」「故障かな!?」 (12~13ページ) でご確認のあと、直らない ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ 日と下の内容をご連絡ください。

- 製品名 CD ステレオシステム
- ●品 番 SC-PM02
- 故障の状況 できるだけ具体的に
- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- **●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただ** きます。
- ※ 修理料金は次の内容で構成されてい ます。

技術料 診断・修理・調整・点検 などの費用

部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用 ※ 補修用性能部品の保有期間 8年 当社は、この CD ステレオシステムの

補修用性能部品(製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後8年 保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があ ります。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター

雷話

365日 受付9時~20時

0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用に

なれます。

パナソニック 修理ご相談窓口

● 修理に関するご相談は…

雷話

プリー 00 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ せていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために 発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた だきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。			
北海道地区	近畿地区		
札 幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南	滋賀 ☎(077)582-5021 守山市水保町1166番地の1		
2丁目17-7	京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原		
旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166	3番地		
带 広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条北	大阪 ☎(06)7730-8888 大阪市城東区関目		
2丁目23-3	2丁目15-5		
函館 ☎(0138)48-6631 函館市西桔梗町589-241	奈 良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地		
東北地区	和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市中島499-1		
青森 ☎(017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364	兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台		
秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1	3丁目13-4		
岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43	中国地区		
宮城 🗗 (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町	鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1		
7-4-18	米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33		
山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75	松 江 ☎(0852)23-1128 松江市平成町182番地14		
福島 ☎(024)991-9308 郡山市備前舘2丁目5	出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416		
首都圈地区	浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93		
栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19	岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区野田		
群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1	3丁目20-14		
茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3	広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音		
埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	1丁目13-5		
千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5	山口 雷(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1		
東京 ☎(03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂	四国地区		
2丁目26-17	香川 ☎(087)874-3110 高松市国分寺町国分		
山梨 ☎(055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13	359番地3		
神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野	徳島 ☎(088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36		
5丁目3-16	高知 26(088)834-3142 高知市仲田町2-16		
新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14	愛媛 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉		
中部地区	75-1		
石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目	九州地区		
266番地	福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48		
富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4	佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸		
福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14	字上深町3044		
長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11	長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1		
静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市駿河区高松	大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35		
2丁目24-24	宮崎 ☎(0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉		
愛知 16 (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町	2099-2		
8-10	熊 本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3		
岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42	鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33		
三 重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421	沖縄地区 - 神 郷 - ②(000)977 1007 - 港湾末村間 4 丁日 0 0 1 1		
	沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11		

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふい てください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげる おそれがありますので使用しないでください。
- 化学ぞうきんをで使用の際は、その注意書きに従ってください。
 - 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

● 修理に関するご相談は………

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック お客様ご相談センター

電話

365日 受付9時~20時

0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機 ボタンの「87」と「130#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押し てから操作してください。)

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 フリーダイヤル 0120-878-236
 - Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

วบ-ชางาน **600** 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/



※ このサービスは WEB 限定のサービスです。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があり ます。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

長年で使用の CD ステレオシステムの点検を!



こんな症 状はあり ませんか

- •煙が出たり、異常なにおいや音 がする
- ・音声が出ないことがある
- •内部に水や異物が入った
- ・本体に変形や破損した部分があ
- その他の異常や故障がある

ご使用 中止

故障や事故防止の ため、電源を切り、 コンセントから 電源プラグを抜い て、必ず販売店に 点検をご相談くだ さい。

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1番 15号

© Panasonic Corporation 2012